DYNATRAP® INDOORS INSECT TRAP

OWNER'S MANUAL
FLYING INSECT TRAP
MODEL: DT0500IN

Thank you for purchasing the DYNATRAP® flying insect trap!

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING, When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

– To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
– Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
– To reduce the risk of electrical shock, do not put appliance in water or other liquid.
– This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts.
– Connect only to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).
See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.

INSTRUCTIONS FOR DOUBLE-INSULATED, CORD-CONNECTED APPLIANCES:

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing of a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to those parts in the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions before using the DYNATRAP® Mosquito Trap and keep for future reference.

1. Always turn unit off and disconnect plug before servicing, cleaning, or changing bulb.
2. Do not position the unit near heat, gas, oil or other flammable materials.
3. Place product out of reach from children.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
5. This product is equipped with 2-conductor cord and 2-prong polarized plug as a safety feature. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit in the outlet, then reverse the plug. If it still does not fit, then contact a qualified electrician. To reduce the risk of electrical shock, only plug into a properly installed outlet. Do not attempt to defeat this safety feature.
6. Do not insert fingers or any foreign objects into the unit while it is connected to an electrical outlet.
7. Collected insects within the unit may contribute to fire, so clean insects from the unit frequently.
8. Do not clean this product with water spray. Do not place where it can fall into water, or near flammable materials.
9. Do not touch fan while in motion.
10. Do not abuse cord—never carry or hang unit by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord away from heat, oil, or sharp edges.
11. Use only extension cords that have plug and receptacles that match the product plug. Replace or repair damaged cords.

INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

1. Unpack Unit. Save carton for off-season storage.
2. If mounting the unit on a wall, place approximately 3–6 feet above floor/ground level for optimal catch rate and easy access for cleaning.
3. Plug cord into an outlet or UL listed extension cord as described in "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" and push the power switch to the "ON" position. For best catch results leave unit on at all times, except when cleaning or servicing.
4. Catch rate activity will be higher at night. For best catch results it is recommended to place unit away from other competing light sources. Intended for household use only.

CLEANING

Frequent cleaning will prolong the life of the unit, insure fire prevention and provide for more efficient operation.

1. Be sure to clean the unit at least once a week.
2. Switch the unit off and unplug before cleaning.
3. For weekly cleaning, remove the retaining cage and remove any build up from the inside of the retaining cage and fan with a brush.
4. Replace Bulbs once a year after peak season (recommended). When replacing the retaining cage DO NOT press/push against the screen windows.

REPLACING BULBS

Light bulbs life expectancy is approximately 3,000 hours (or about 4 months), and should be replaced after that time has passed in order to maintain optimal UV effectiveness. Even though the bulb's light may be visible to you, its ability to attract insects diminishes over time.

1. Turn power switch to "off" position, UNPLUG UNIT, and allow bulbs to cool before replacing.
2. Remove retaining cage and separate the upper body by removing 4 screws (2 screws on the back and 2 screws inside the trap, near the upper part of the fan).
3. Carefully turn bulbs counterclockwise and then pull bulb straight out.
4. Locate and insert the new bulbs into sockets, carefully turn clockwise, and make sure the prongs of the bulb are seated properly. After bulbs have been replaced, re-attach upper body.

Replacement Bulbs (4-Watt fluorescent bulbs) can be found of your local retailer or can be ordered directly from DYNAMIC® by calling 1-877-403-TRAP (8727) or visiting www.dynatrap.com

HOW THE DYNATRAP® INSECT TRAP WORKS

Flying insects are attracted to the unit by UV light and CO_2 that is generated by the photo-catalysis between the UV lamps and special TiO_2 coating. The fan then pulls the insects into the screened base, trapping them until they dehydrate and die. The base can be removed, allowing the contents to be periodically emptied into the trash. The see-through screen shows the insects trapped in the compartment, alerting you when the net needs to be emptied.

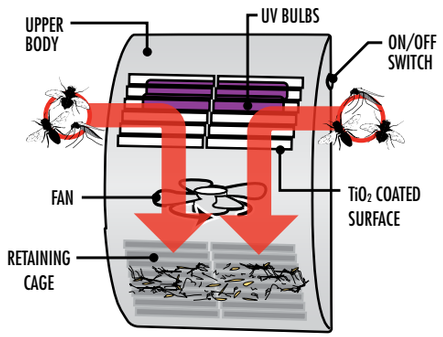

TROUBLESHOOTING

Problem:	Possible cause:	Correction:
Bulbs do not illuminate and fan does not spin.	1. No electrical power.	1. Check plug and receptacle and fuse or circuit breaker. 2. Check to make sure power is switched to the "on" position.
Bulbs illuminate, but fan does not spin.	1. Shorted fan.	1. UNPLUG UNIT: Examine fan to see that it is free from foreign material, dirt or build-up of dead insects. Clean unit as in "CLEANING" section.
Fan spins, but bulbs do not illuminate.	1. Bulbs not seated properly. 2. Burnt out bulbs.	1. Check all sockets for proper bulb seating and alignment. 2. Replace bulbs if needed following instructions under "Replacing Bulbs".

LIMITED WARRANTY

DYNAMIC® warranties to the original purchaser that this product is free from defective materials and workmanship. This warranty is limited to remedy any defective part for a period of one year from date of original date of purchase. Retain your original receipt as proof of purchase. This warranty does not apply to the light bulb, nor to, in our judgment, misuse or abuse. If this unit has been altered, no warranty is in force. This warranty does not apply if this unit is purchased outside the United States, Canada and Mexico. In no case shall DYNAMIC® be liable for any accidental, punitive, consequential, or any other damages of any kind for breach of this or any other warranty, expressed or implied, whatsoever. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

PARTS & ACCESSORIES AVAILABLE

PART	DESCRIPTION
31050	4-Watt Replacement Fluorescent Bulb (2 pieces)

DYNAMIC®
Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Ave. Milwaukee, WI 53226
Phone: 414-431-2819
Toll free: 1-877-403-TRAP (8727)
Toll free fax: 877-403-3293
Email: dynatrapinfo@dsw-llc.com
Visit us online at www.dynatrap.com

© Dynamic Solutions Worldwide, LLC

ETL LISTED C US Intertek

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DYNATRAP® INDOORS TRAMPA DE INSECTOS

MANUAL DEL PROPIETARIO
TRAMPA DE INSECTOS VOLADORES
MODELO: DT0500IN

¡Gracias por comprar el DYNATRAP® trampa de insectos voladores!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUIDADO, Cuando use aparatos eléctricos, se deben de seguir precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

– Para desconectar, apague todos los controles en la posición (“0”), luego, remueva la clavija del enchufe eléctrico.
– Desconecte del enchufe cuando no este en uso y antes de darle servicio.
– Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no ponga el aparato en agua o cualquier otro líquido.
– Este aparato esta proveído con aislado doble. Use solo con partes de repuesto idénticas.
Vea instrucciones para Servicio de Aparatos de Doble Aislado.

INSTRUCCIONES PARA APARATOS DE DOBLE AISLADO, APARATO CONECTADO CON CABLE:

En un aparato con aislado doble, dos sistemas de aislado son proveídos en lugar de tierra. No manera de hacer tierra es proveído en un aparato de doble aislado, ni tampoco significa que la tierra del aparato debe de ser añadida. El servicio de mantenimiento eléctrico de un aparato con doble aislado requiere de extremo cuidado y conocimiento del sistema, y debe únicamente de ser dado por personal calificado. Las partes de repuesto de aparatos con doble aislado deben de ser idénticas a los de las partes originales del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Sírvase leer estas instrucciones antes de usar el trampa electrónico de insectos DYNATRAP® y guárdelas como referencia futura.

1. Siempre desenchufe la unidad antes de darle servicio, limpiarla, cambiar el foco, cuando no este en uso, etc.
2. No coloque este producto cerca de fuentes de calor, gas, aceite u otros materiales inflamables.
3. Manténgase alejado del alcance de los niños.
4. Nunca opere este producto si su cable de corriente ha sido dañado, si no esta trabajando correctamente, si ha caído o dañado, o si ha sido tirado en agua.
5. Esta producto esta equipado con un cable de 2 conductores y un enchufe de clavijas para calzar en el tipo de tomacorrientes adecuado. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, solo enchúfelo en un receptáculo instalado correctamente.
6. No meta los dedos ni objetos extraños en la unidad mientras esta conectada a un receptáculo eléctrico.
7. Los insectos recolectados dentro de la unidad podrían contribuir a un incendio; por lo tanto, limpie los insectos muertos de la unidad con frecuencia.
8. No limpie este producto rociándolo con agua. No lo coloque donde pueda caerse al agua, ni cerca de materiales inflamables.
9. No toque el ventilador cuando este en movimiento.
10. No maltrate el cable-nunca transporte la unidad por el cable ni tire del mismo para desenchufarla. Mantenga el cordón lejos del calor, el aceite, o de bordes afilados.
11. Solo use cables de extensión que tengan un enchufe y receptáculos compatibles con el enchufe del producto. Reemplace o repare los cables dañados.

INSTALACION E INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Desempaque la unidad. Use la caja para guardarlo fuera de temporada.
2. Si coloca la unidad la pared, colocar aproximadamente 3 a 6 pies sobre el nivel del suelo para maximizar la captura de insectos y para fácil acceso durante su limpieza.
3. Enchufe el cable a un tomacorriente y presionar el interruptor a la posición “ON”. Para obtener mejores resultados deje la unidad prendida en todo momento, excepto cuando se le de limpieza o servicio.
4. La cantidad de captura de insectos será mayor por la noche. Para obtener mejores resultados de captura de insectos, se recomienda colocar fuera del alcance de otras fuentes de luz que compitan con la trampa.

LIMPIEZA

Limpieza frecuente prolongara la vida útil de la unidad, garantizara la prevención de incendios, y la unidad funcionara en forma más eficiente.

1. Limpie la unidad por lo menos una vez por semana.
2. Apague la unidad y desenchufe el cable antes de darle limpieza.
3. Para una limpieza semanal, retire la canasta de retención de insectos y eliminar cualquier incrustaciones desde el interior de la canasta de retención y ventilador con una brocha.
4. Es recomendable colocar focos nuevos cuando se vuelva usar la unidad al principio de la temporada.

REEMPLAZO DE LOS FOCOS

La vida de uso de los focos es de aproximadamente 3,000 horas (o cerca de 4 meses), y deben de reemplazarse después de este tiempo para mantener la eficacia óptima de la luz ultravioleta. Aun cuando usted vea la luz de los focos, su capacidad para atraer insectos disminuye con el tiempo.

1. Apriete el interruptor en la posición “OFF”, desconecte la unidad y deje que se enfríe antes de reemplazar los focos.
2. Retire la canasta de retención de insectos y separar la parte superior de la trampa removiendo los 4 tornillos (2 tornillos en la parte posterior y 2 tornillos dentro de la trampa, cerca de la parte superior del ventilador).
3. Cuidadosamente remueva los focos en dirección hacia la izquierda y luego retire los focos directamente hacia afuera.
4. Localizar e inserte los focos nuevos. Después de que los focos han sido remplazados, vuelva a colocar la parte superior de la trampa.

Replacement Bulbs (6-Watt fluorescent bulbs) can be found of your local retailer or can be ordered directly from DYNAMIC® by calling 1-877-403-TRAP (8727) or visiting www.dynatrap.com

COMO FUNCIONA LA TRAMPA DE INSECTOS DYNATRAP®

Los insectos voladores son atraídos a la unidad por medio de la luz y el CO_2 (dióxido de carbono) que es generado por la foto-catálisis que sucede entre la capa de TiO_2 (dióxido de titanio) y los focos utravioletas; luego el ventilador los succiona hacia una cámara de recolección donde quedan atrapados hasta que se deshidratan y mueren. La cámara de recolección puede ser removida, de esta forma se pueden periódicamente vaciar los contenidos en la basura. Las rejillas en la cámara de recolección permiten ver lo que ha sido atrapado, alertando de esta manera la siguiente vez que se necesita vaciar.

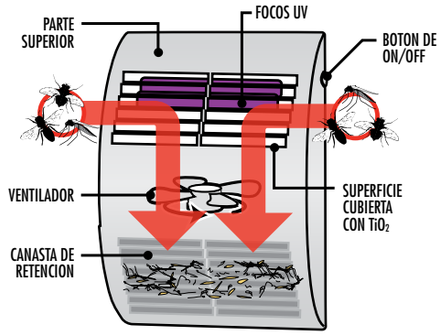

IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema:	Posible Causa:	Corrección:
Los focos no alumbran y el ventilador no gira.	1. No hay corriente eléctrica.	1. Revise la conexión, el contacto, o el breaker eléctrico. 2. Asegúrese de que el switch de prendido esta en la posición “on”.
Los focos prenden, pero el ventilador no gira.	1. El ventilador esta en corto.	1. DESCONECTE LA UNIDAD: Examine el ventilador para ver si esta libre de suciedad o insectos muertos. Limpie de acuerdo a la sección de “Limpieza”.
El ventilador gira, pero los focos no prenden.	1. Los focos no están firmemente colocados. 2. Los focos están fundidos.	1. Revise que los focos estén firmemente colocados en la base del foco. 2. Cambie los focos si es necesario, de acuerdo a las instrucciones bajo “Reemplazo del foco”.

GARANTIA LIMITADA

DYNAMIC® garantiza al comprador original que este producto esta libre de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía esta limitada a remediar cualquier parte defectuosa durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. Retenga su recibo original como prueba de compra. Esta garantía no es aplicable ni al foco, ni al maltrato o uso inapropiado, a nuestro juicio. Si esta unidad es alterada, se anula la garantía. Esta no es aplicable a esta unidad si fue comprada fuera de los Estados Unidos, excluyendo Canadá y México. DYNAMIC® no será responsable en ningún caso de daños incidentales, punitivos, derivados o daños de ningún otro tipo por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitación con respecto a la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, la limitación o exclusión anterior podría no serle aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que variarán de un estado a otro.

PARTES & ACCESORIOS DISPONIBLES

PARTE	DESCRIPCCION
31050	Focos Fluorescentes de Repuesto de 4-Watts (2 piezas)

DYNAMIC®
Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Ave. Milwaukee, WI 53226
Teléfono: 414-431-2819
Llamada Gratis: 1-877-403-TRAP (8727)
Fax Gratis: 877-403-3293
Email: dynatrapinfo@dsw-llc.com
Visítenos en nuestra página web www.dynatrap.com

© DSW-LLC

C ETL LISTED US Intertek

GUARDE ESTAS INSTRUCIONES